

16-083/314578/00

### Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung und vermeiden Sie mechanische Einwirkungen. Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen. Öffnen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß. Achten Sie darauf, dass sich keine EC- oder ähnliche Karten mit Magnetstreifen oder andere magnetisch empfindliche Gegenstände in unmittelbarer Nähe befinden. Achten Sie bitte auf eine sachgemäße Entsorgung.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 69691942

### Inhalt:

Induktions-Ladepad, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

Standard: Qi,  
kompatibel zu allen Endgeräten mit Qi-Standard  
Eingangsspannung: 5V= 2A  
Frequenz: 100-200 kHz  
Effektivität:  $\geq 75\%$   
Ladeabstand: 4-10 mm  
Durchmesser: 69 mm  
Höhe: 9 mm  
Gewicht: 50 g  
Anschluss an ein Steckernetzteil

CE RoHS



# Bedienungsanleitung

## Induktions-Ladepad

## Bedienungsanleitung des SCHWEIZER Induktions-Ladepads


Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause SCHWEIZER entschieden. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Kaufentscheidung! Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Dieses Induktions-Ladepad ermöglicht Ihnen das drahtlose Aufladen Ihrer Leuchtlupe ERGO-Lux i mobil oder anderer Geräte, die ebenfalls den Qi-Standard unterstützen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese auf.

## Ladepad an die Steckdose anschließen


1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem (größeren) USB-Stecker mit dem Steckernetzteil.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem (kleineren) Micro-USB-Stecker mit dem Ladepad.
4. Die Kontrollleuchte am Ladepad leuchtet grün, das Ladepad ist bereit.

Sie können das Ladepad immer angeschlossen lassen.

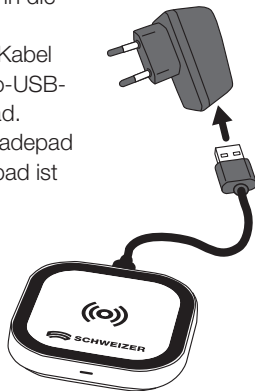

## Ladepad an den Laptop (oder anderes USB-Gerät) anschließen

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem (größeren) USB-Stecker mit der USB-Buchse des Laptops oder Computers.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem (kleineren) Micro-USB-Stecker mit dem Ladepad.
3. Die Kontrollleuchte am Ladepad leuchtet grün, das Ladepad ist bereit.

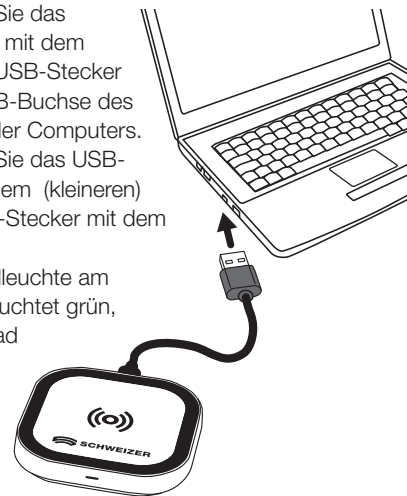

## Aufladen

1. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte am Ladepad grün leuchtet.
2. Legen Sie Ihre ausgeschaltete Lupe mit dem Griff auf das Ladepad.
3. Die Kontrollleuchte am Ladepad leuchtet blau, wenn der Ladevorgang beginnt. Zusätzlich leuchtet die Kontrollleuchte auf der Lupen-Oberseite während des Ladens rot. Leuchtet die rote Kontrollleuchte auf der Lupen-Oberseite nicht, positionieren Sie die Lupe neu.
4. Wenn der Akku voll geladen ist, erlischt die Kontrollleuchte auf der Lupen-Oberseite und die Kontrollleuchte des Ladepads.

